
UTPケーブル電源分離ユニット

POW-SP10 取扱説明書

本製品は、UTPケーブルを使用して機器への電源供給を行うための分離ユニットです。
POW-CB10と組み合わせて使用します。
カテゴリ5のUTPケーブルを使用してください。


商品構成

- ・ 電源分離ユニット...1
- ・ 電源ケーブル(50cm)...1
- ・ 取扱説明書(本書)...1
- ・ タッピンネジ...2
- ・ 登録カード&保証書...1
- ・ 返信用封筒...1

製品仕様


項目	仕様
入力インターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX (電源供給ユニットより)
出力インターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX
入力電圧	DC5.5～7V
出力電圧	DC5V
DC電源出力ジャック	5V 電圧区分2 4.40
準拠規格	EIAJ RC-5320A
使用環境	0～50℃、0～95%(ただし、結露しないこと)
通信距離(Max.)	3m
外形寸法(mm)	64(W)×58(D)×23(H)
質量	50g

外観および寸法

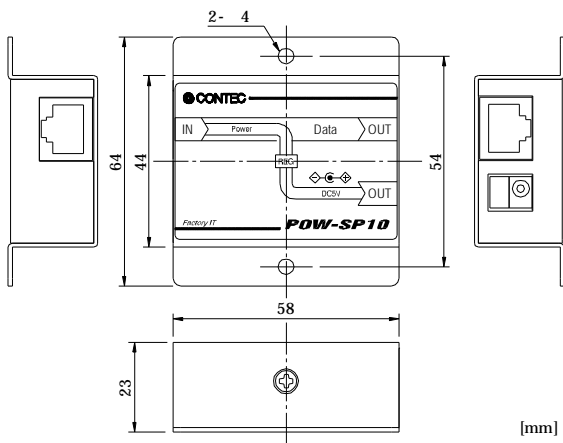

機器との接続

FX-DS110-APE等との接続

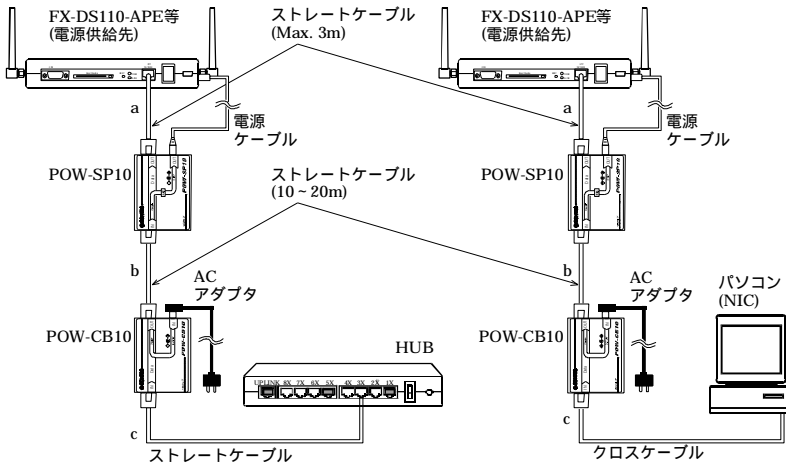

注意

- ・ ケーブル長b = 10 ~ 20mであること。
- ・ FX-DS110-APEとHUB(またはパソコン)間のUTPケーブルの全長は、Max.90mです。
- ・ FX-DS110-APE本体のACケーブルは接続しないでください。
- ・ POW-SP10は、放熱のためのスペース周囲5cmを確保してください。
- ・ POW-SP10は、設置環境によっては本体が高温になるため、取り扱いに注意してください。
- ・ FX-DS110-APEの電源スイッチは無効になります。OFFの状態で使用してください。

注意

- ・ 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
 - ・ 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
 - ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。
 - ・ 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・ 本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
-

製品の技術的なお問い合わせは、下記インフォメーションへどうぞ

総合インフォメーション

TEL : 03-5628-9286

FAX : 03-5628-9344

E-mail : tsc@contec.co.jp

A-46-473

LZT9151

[010115]